




INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

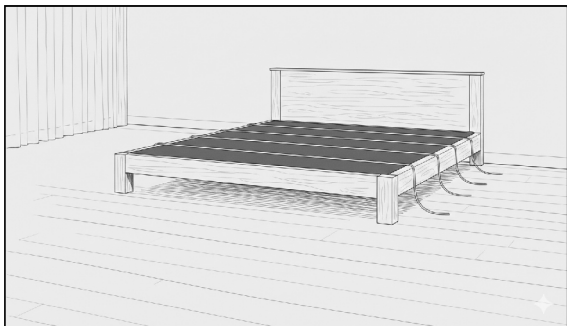


1. Remova o colchão. Estenda os cordões sobre a base da cama. Devem ficar aproximadamente equidistantes entre si e a uma distância conveniente dos cantos.

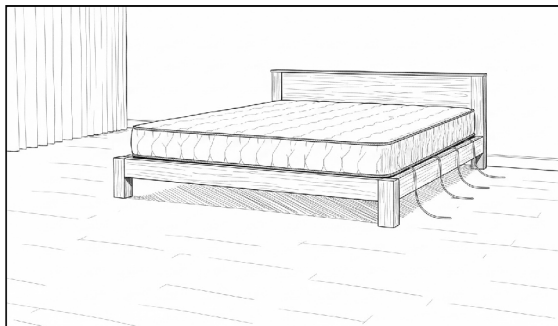


2. Coloque o colchão na sua posição normal sobre os cordões e coloque o lençol como faria normalmente.

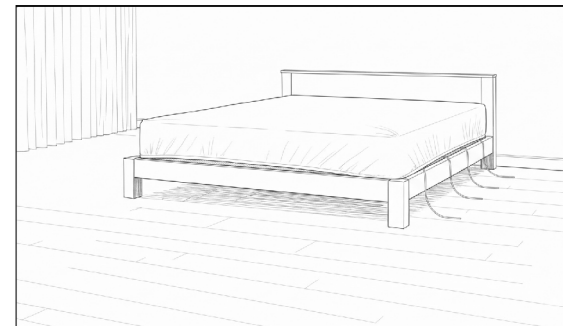


3. Marque com uma caneta sobre o lençol as posições onde os botões serão instalados. As marcas devem alinhar-se com cada cordão e situar-se aproximadamente a meia altura da lateral do colchão. Remova o lençol após fazer as marcas.

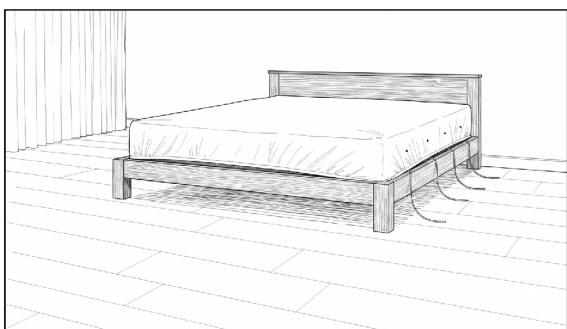

4. Monte os botões sobre as marcas. A parte plana do botão deve ficar no exterior do lençol e as anilhas de retenção no interior. Utilizam-se duas anilhas por botão, colocadas frente a frente para que as formas escalonadas encaixem entre si.

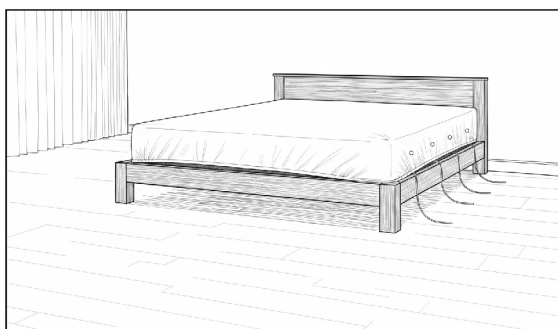

5. Coloque o lençol com os botões já instalados sobre o colchão.

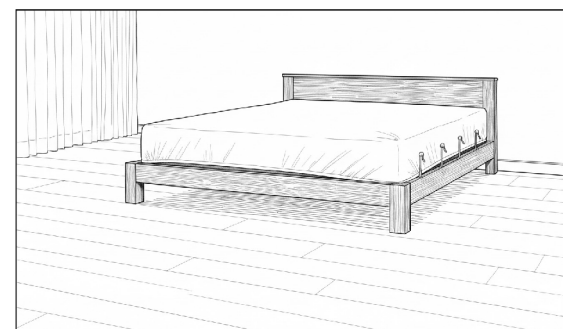

6. Estique e enrole os cordões sobre os botões. Normalmente, um par de voltas é suficiente para manter a tensão.