




INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

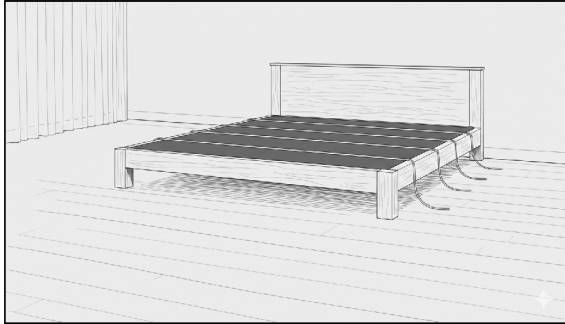


1. Retire el colchón. Extienda los cordones sobre la base de la cama. Deben quedar aproximadamente equidistantes entre sí y a una distancia conveniente de las esquinas.

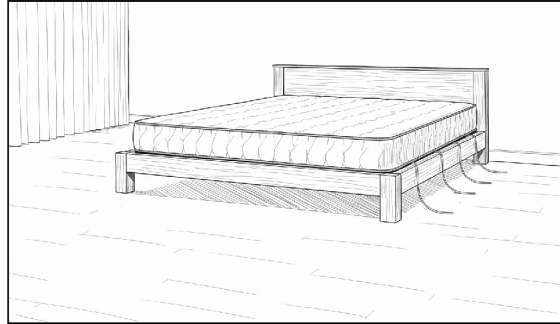


2. Coloque el colchón en su posición normal sobre los cordones y ponga la sábana como lo haría normalmente.

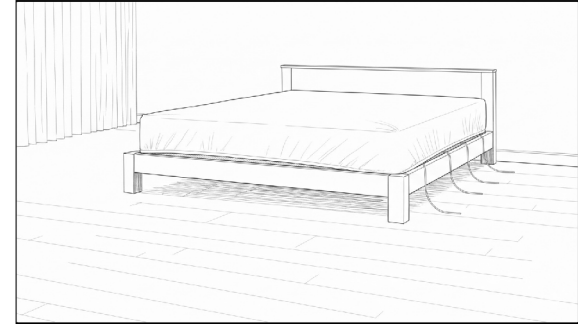


3. Marque con un rotulador sobre la sábana las posiciones donde se instalarán los botones. Las marcas deben alinearse con cada cordón y situarse aproximadamente a media altura del lateral del colchón. Retire la sábana una vez realizadas las marcas.

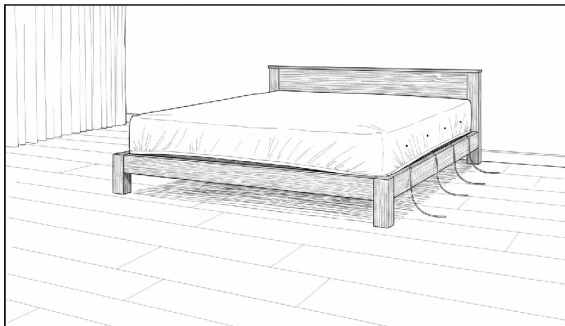

4. Monte los botones sobre las marcas. La parte plana del botón ha de quedar en el exterior de la sábana y las arandelas de retención en el interior. Se utilizan dos arandelas por botón, colocadas enfrentadas para que las formas escalonadas encajen entre sí.

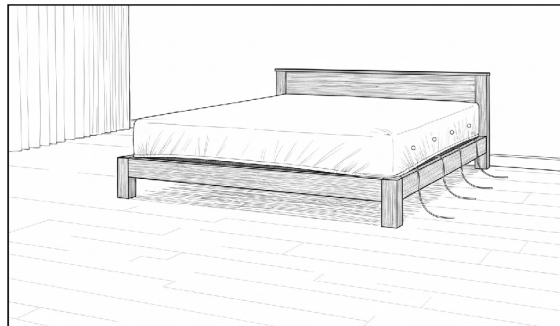

5. Coloque la sábana con los botones ya instalados sobre el colchón.

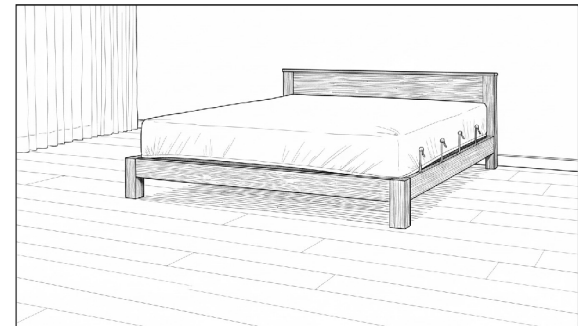

6. Tense y enrolle los cordones sobre los botones. Normalmente, un par de vueltas es suficiente para mantener la tensión.